


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ УДЛИНЕНИЯ К ТЕПЛИЦЕ «МИНИ» 4м +2м

Благодарим Вас за покупку нашего изделия и поздравляем с приобретением Комплекта удлинения к арочной теплице.

Желаем Вам хороших урожаев и надеемся, что наша продукция полностью удовлетворит Ваши ожидания и будет радовать Вас многие годы.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ Детали	Наименование	Размер	Кол-во
1	Дуга	Сечение 20x20мм	2 шт.
2	Нижняя направляющая	-	2 шт.
3	Верхняя направляющая	-	2 шт.
4	Т-соединитель		2 шт.
5	Лист сотового поликарбоната	2100x6000	1 шт.
6	Болт мебельный 6x50		4 шт.
7	Гайка М6		4 шт.
8	Шайба М6		4 шт.
9	Кровельный саморез 5,5x25		26

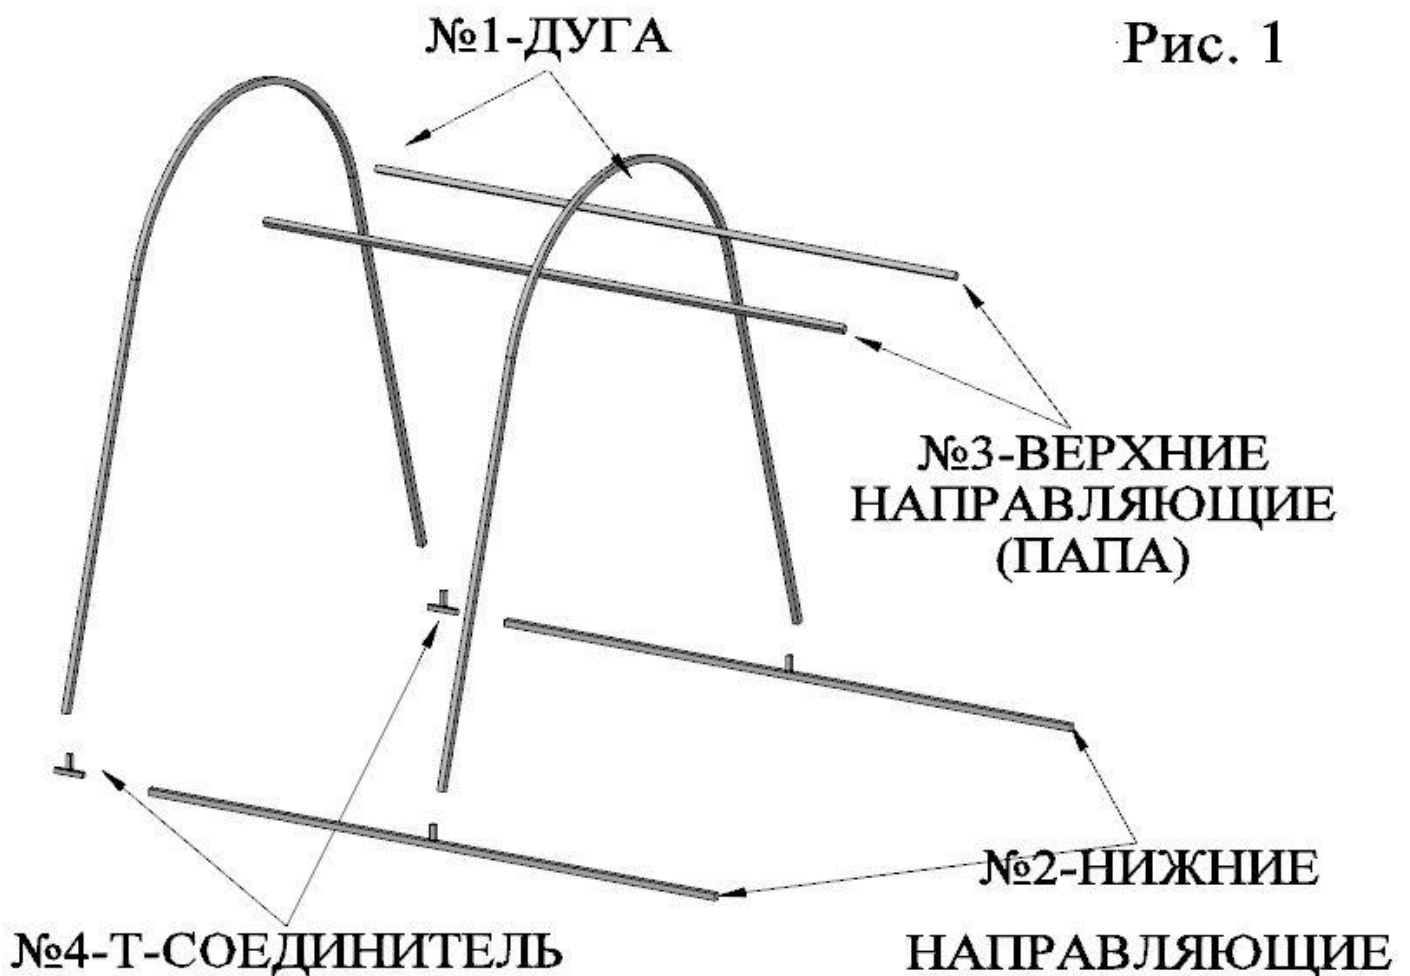

1. При сборке не торопитесь, будьте аккуратны, используйте средства индивидуальной защиты и исправный инструмент.

2. В деталях могут остаться свободные отверстия, что не является дефектом, а следствием унификации производственных процессов.

3. После сборки могут остаться крепежные элементы, что не является дефектом, так как крепеж предусмотрен с запасом.

**4. Необходимые для сборки инструменты:**

4.1. Нож строительный

4.2. Маркер

4.3. Ключ гаечный 8x10,


4.4. Пассатижи

4.5. Дрель или шуруповёрт, бита для кровельных саморезов 8 мм


# СБОРКА КАРКАСА

Подготовьте ровное место для установки Комплекта удлинения теплицы. Необходимо чтобы тип фундамента для Удлинения совпадал с фундаментом теплицы и находился на одном уровне.

Соедините Нижние направляющие (Деталь №2) и Т-образные соединители (Деталь №4) с помощью кровельных саморезов 5,5x25 как показано на Рис. 2.

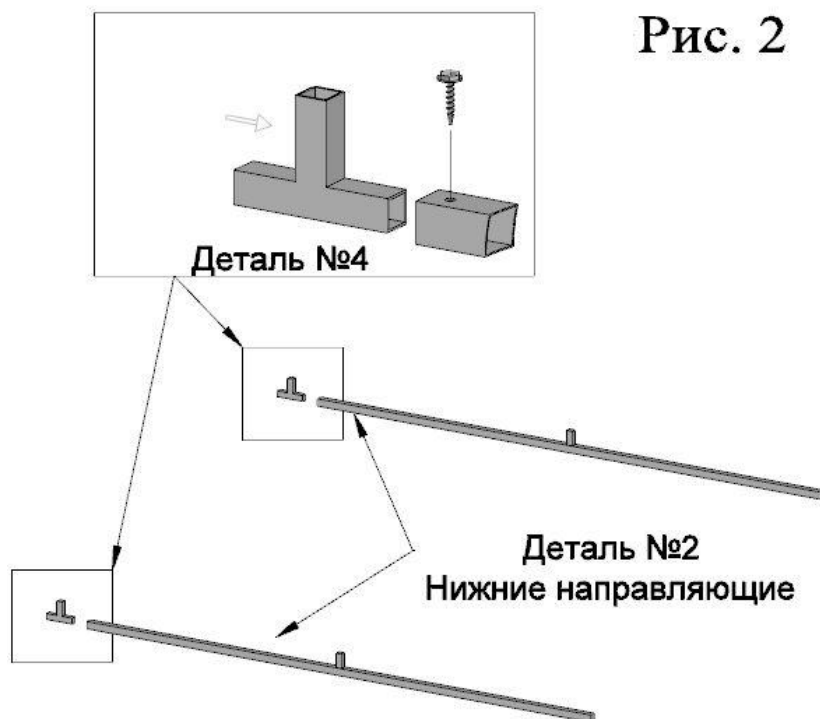


Вставьте Дуги в выступы до упора и закрепите сбоку кровельными саморезами 5,5x25мм как показано на Рис. 3.

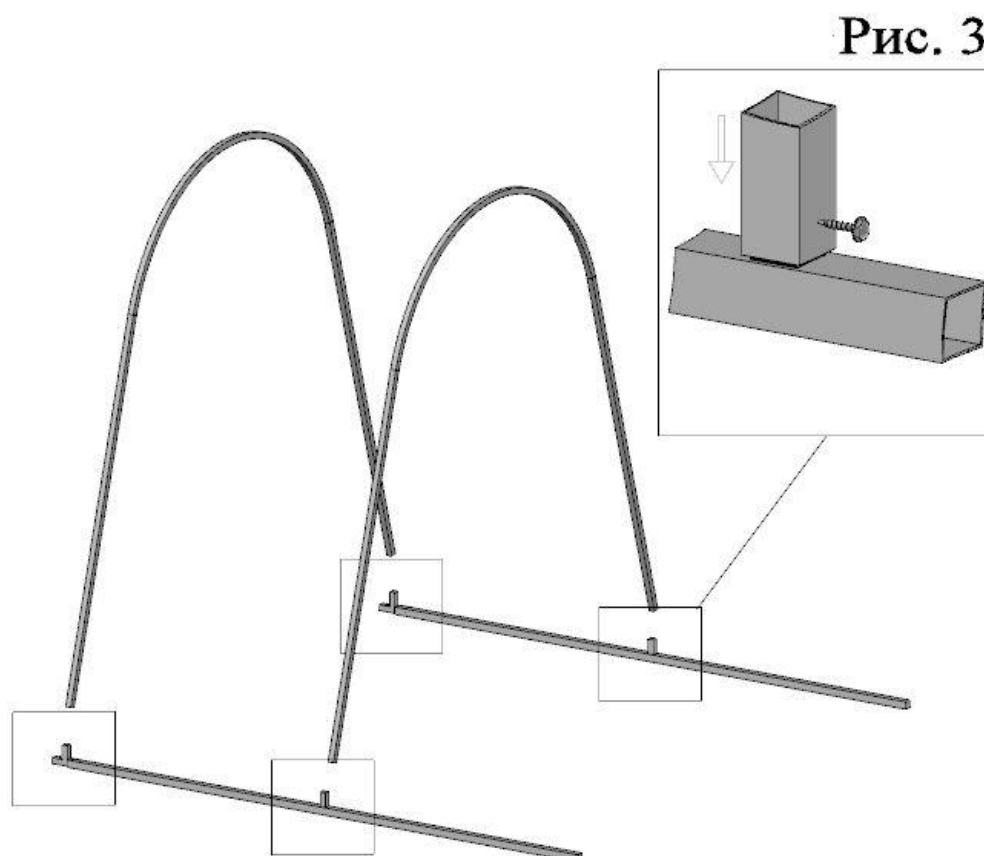


Отсоедините Торец от Теплицы (три болтовых соединения сверху и саморезы на нижних направляющих) и отставьте Торец аккуратно в сторону.

Присоедините к теплице саморезами с помощью Т-соединителей Комплект удлинения (Рис. 4).

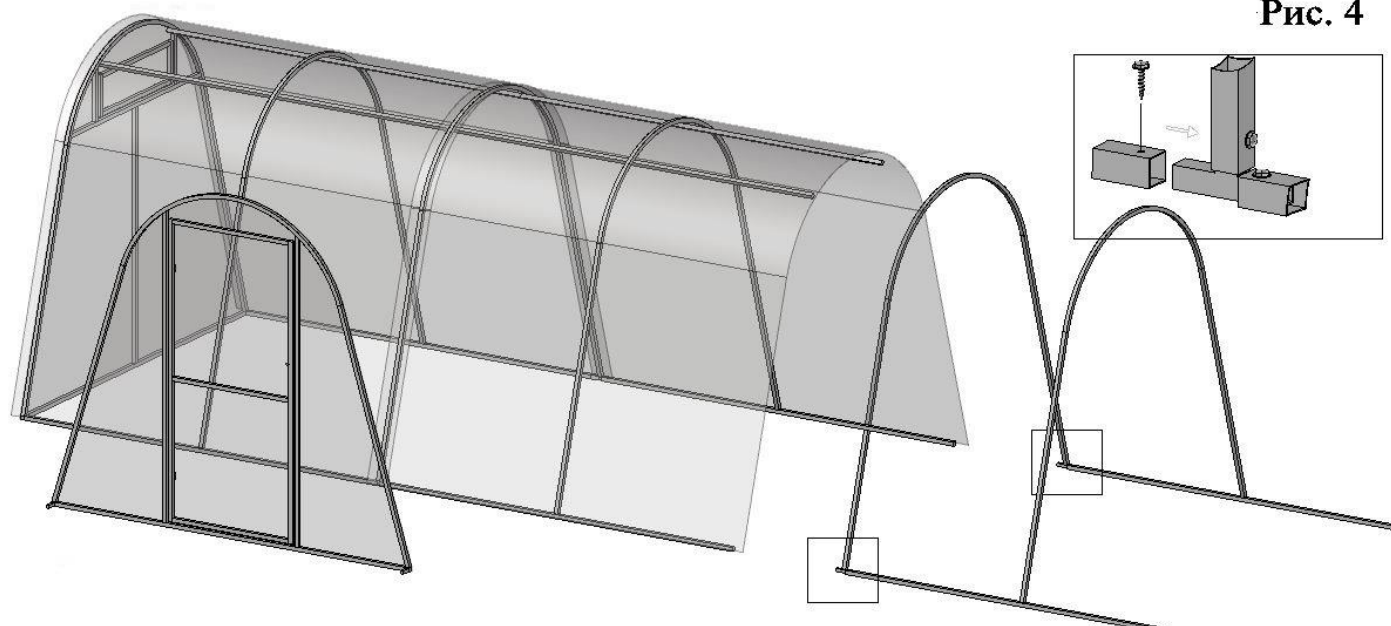


Прикрепите Верхние направляющие к Дугам (в дугах подготовлены отверстия) с помощью болтов 6x50, гайки и шайбы как показано на Рис. 5. Возьмите Верхнюю направляющую (папа) и вставьте в направляющую Теплицы. Проследите за совпадением отверстий на стыке папа-мама и прикрепите к дугам. Прикрепите аналогично в остальных местах.

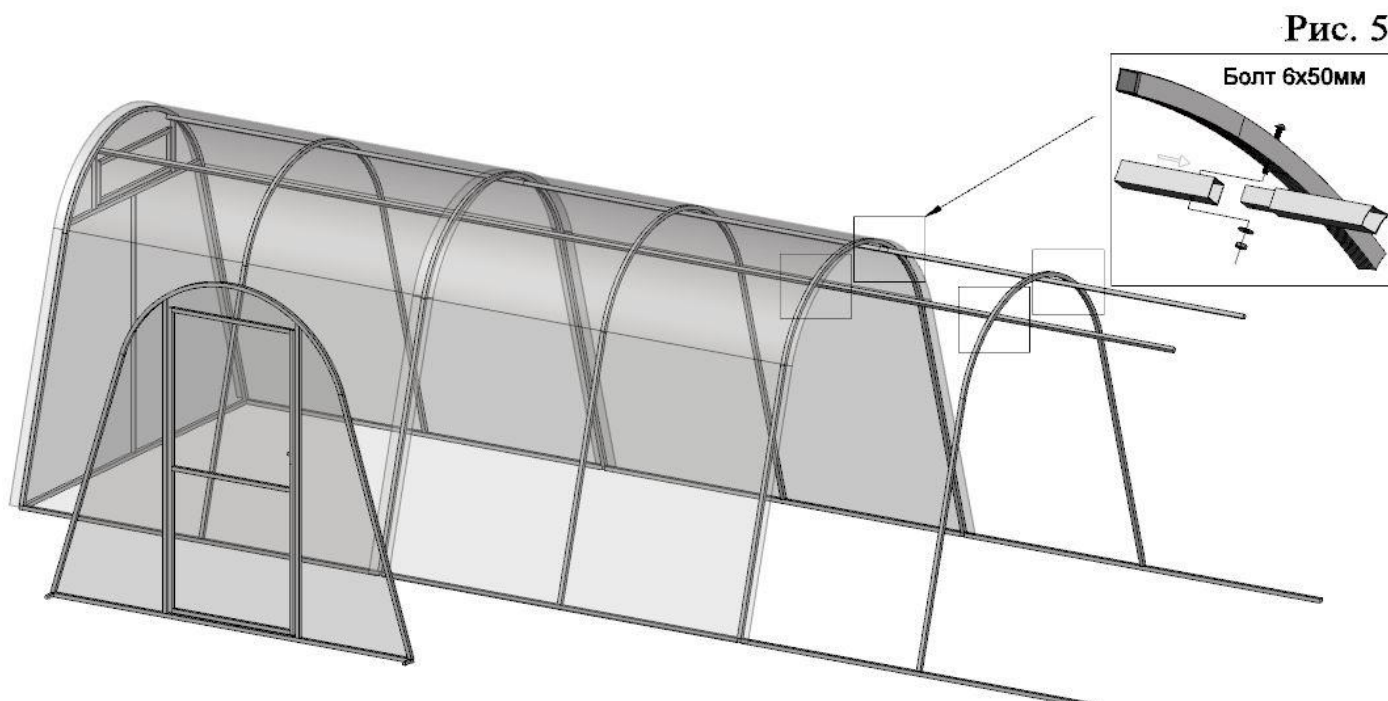

Теперь соедините направляющие с Торцом. Закрепите Нижние направляющие кровельными саморезами 5,5x25, а Верхние направляющие болтовым соединением (болт 6x50, гайка, шайба) (см. Рис. 6).

Рис. 6

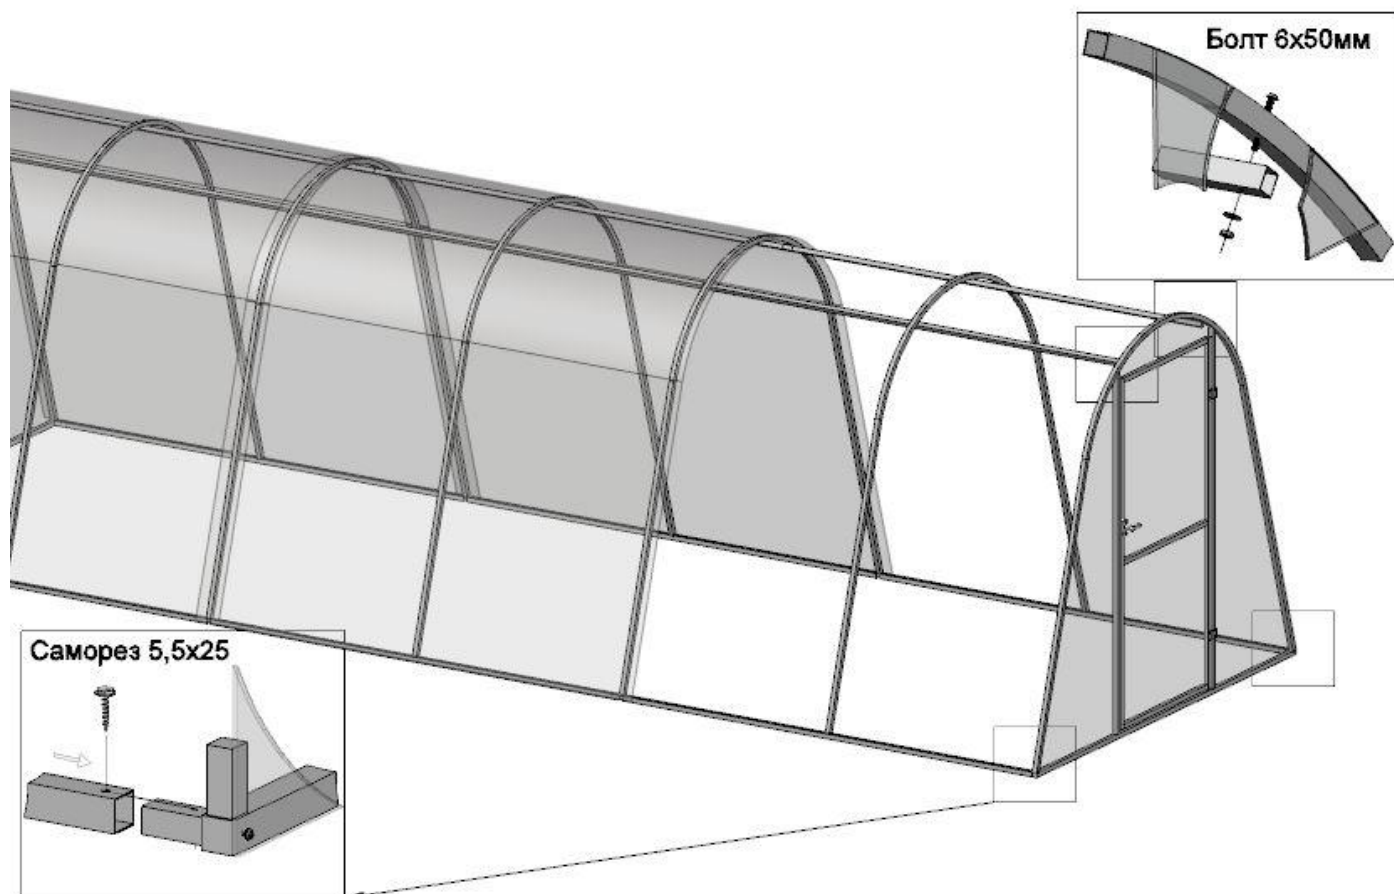

## ПОКРЫТИЕ КАРКАСА СОТОВЫМ ПОЛИКАРБОНАТОМ

**Отложите данные работы при сильном ветре!**

**На этом этапе Вам потребуется помощник.**

Снимите защитную плёнку с листа сотового поликарбоната (с двух сторон). Накиньте лист на каркас, таким образом, чтобы над торцом получился козырёк 5 см. Закрепите поликарбонат кровельными саморезами - по 4 самореза с каждой стороны (8 саморезов на дугу). Саморезы крепятся в прямую часть дуг на равном расстоянии между собой. Сначала закрепите в центре листа, затем со стороны Торца. Установите оставшийся край внахлест и закрепите аналогично.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1.1. Производитель гарантирует качество изделия и что изделие является новым, полностью укомплектованным, и не имеет дефектов.
- 1.2. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи покупателю через розничную сеть.
- 1.3. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:
  - некачественную сборку, произведенную с нарушением данной инструкции;

- на части крепежа, подвергающиеся естественному износу;
- дефекты, вызванные небрежным обращением, применением изделия не по назначению, нарушением условий эксплуатации;
- дефекты, связанные с неправильным хранением;
- дефекты, вызванные стихийными бедствиями (наводнением, ураганом, пожаром и т.д.).

1.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию теплицы.

